CASIO

EX-word
DATAPLUS 6

Ⓑ

# はじめてガイド

(XD-D シリーズ共通)

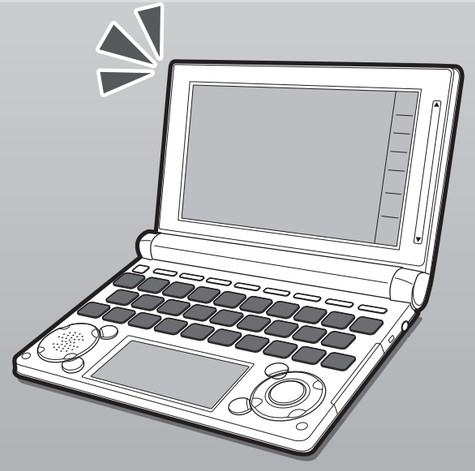

・説明中のイラストや画面は、XD-D6500です。他の機種では、形状や表示内容が異なることがあります。

RJA526404-001V01

Printed in China　M01206-A

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.

## 準備する

### 1 電池ブタを取り外す

ここを押して矢印の方へずらす

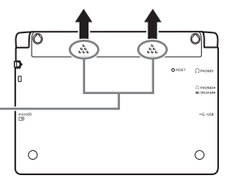

### 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(−)極側をバネに押し付けながら

② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側をケースに押し込みます。

③ 本体に電池ブタを取り付けます。

・乾電池は製品に付属しています。

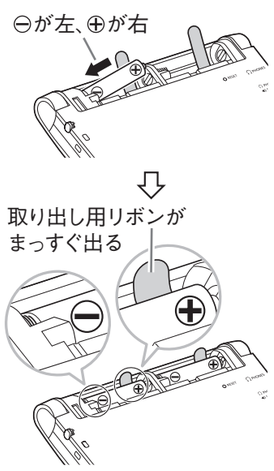


### 3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

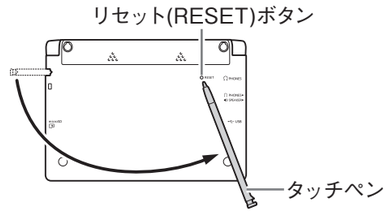


### 4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

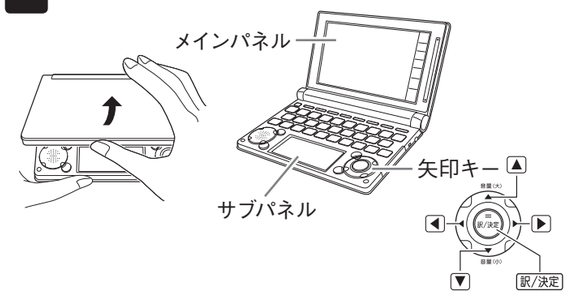


### 5 電池設定が「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認して、訳／決定 を押す

・市販のeneloop®(エネループ)や充電式EVOLTA(エボルタ)を入れた場合は、▲▼を押して電池の種類を選び、訳／決定 を押してください。

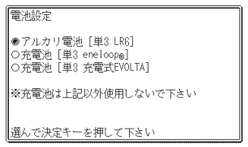


・市販のアルカリ乾電池 EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、「●アルカリ電池 [ 単 3 LR6] を選んでください。

### 6 現在の日付と時刻を設定する

① 設定したい日付や時刻をタッチペンでタッチ、または▲▼◀▶を押して項目を選ぶ。

② 画面上の数字キーをタッチする。

・①と②の操作を繰り返し、設定します。

・【12/24】をタッチするごとに、１２時間制/２４時間制表示が切り替わります。

③ 設定が終わったら、【保存】をタッチする(または 訳／決定 を押す)。

### 7 メニュー画面が表示されます

・タッチペンを使わない場合は、紛失防止のため、元の収納部(本体裏面)に戻してください。

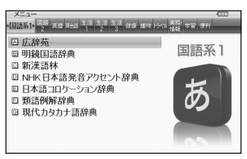


・「eneloop」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
・EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。

## 日本語を調べる

(例)「犬」を調べる

メニュー画面から辞典を選択し、調べたいことばをタッチペンで入力します。

### 1 メニュー画面が表示されていることを確認する

・メニュー画面

メニュー画面が表示されていないとき

### 2 「国語系1」をタッチする

・機種によっては「国語系」をタッチします。

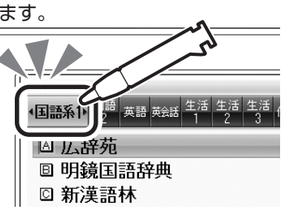


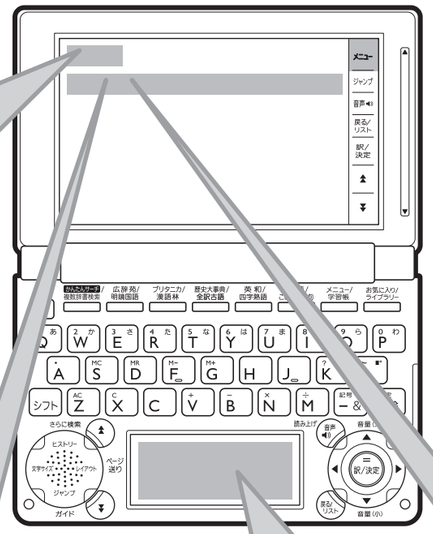

### 3 「明鏡国語辞典」を２回タッチする

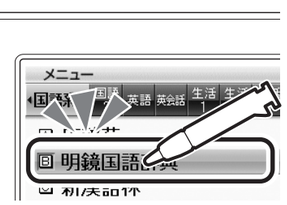


### 4 タッチペンで「いぬ」と書き、【認識】をタッチする

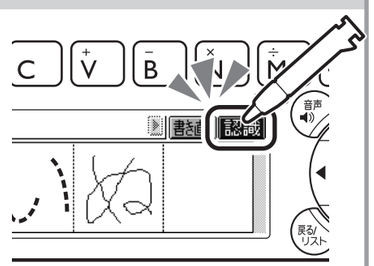


・１マスに１文字ずつ入力します。

### 5 調べたい見出しをタッチする

・２行目以降の単語や項目を選ぶときは、もう一度タッチします。

くわしい説明画面が表示されます。

ポイント!

・手順4で間違った文字が認識されたときは、その文字をタッチすると他の候補が表示されます。正しい文字をタッチしてください。正しい文字がないときは、【書き直し】をタッチして文字を書き直してください。

・XD-D6000／XD-D6100では、メインパネルに常時表示させた日本語ソフトキーボード（50音キーボード）にタッチして文字を入力することもできます。詳しくは、取扱説明書の「日本語ソフトキーボードで入力する」をご覧ください。

# 英語を調べる

## （例）「dog」を調べる

メニュー画面から辞典を選択し、調べたいことばをタッチペンで入力します。

### 1 メニュー画面が表示されていることを確認する

・メニュー画面

メニュー画面が表示されていないとき

### 2 「英語」をタッチする

### 3 「ジーニアス英和辞典」をタッチする

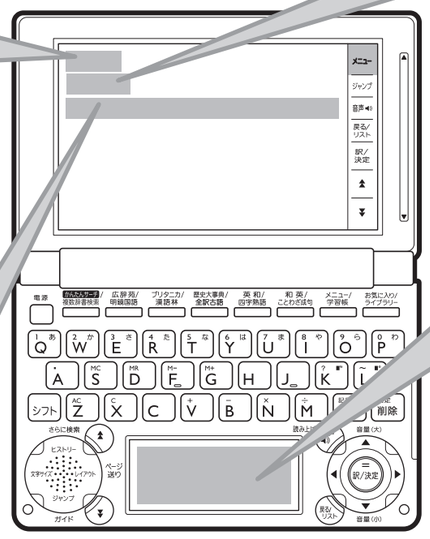

### 4 タッチペンで「dog」と書き、【認識】をタッチする

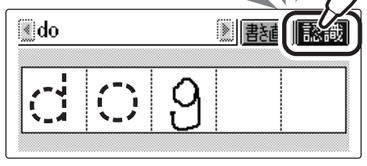


・1 マスに 1 文字ずつ入力します。

### 5 調べたい見出しをタッチする

・２行目以降の単語や項目を選ぶときは、もう一度タッチします。




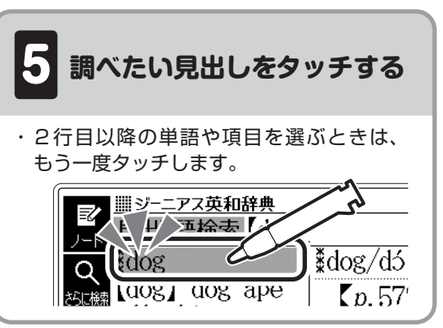

くわしい説明画面が表示されます。

ポイント! ・手順4で間違った文字が認識されたときは、その文字をタッチすると他の候補が表示されます。正しい文字をタッチしてください。正しい文字がないときは、【書き直し】をタッチして文字を書き直してください。

## 発音を聞く

### 6 くわしい説明画面が表示されているとき、【音声】をタッチする

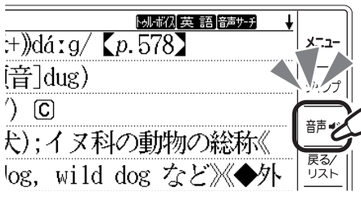


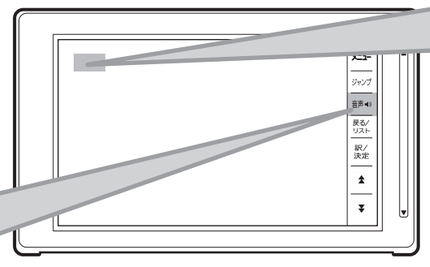

### 7 「dog」をタッチする

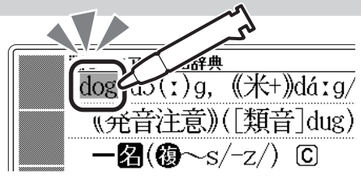


・発音を聞くのをやめるときは、画面右側の【戻る / リスト】をタッチします。

# かんたんサーチを使って調べる

名所などを地図から調べたり、ことばを複数の辞典から調べたりできます。

## 名所などを地図から調べる

## （例）「白川郷」を調べる

キーを押して「かんたんサーチ」を選び、調べたい名所などをタッチペンでタッチします。

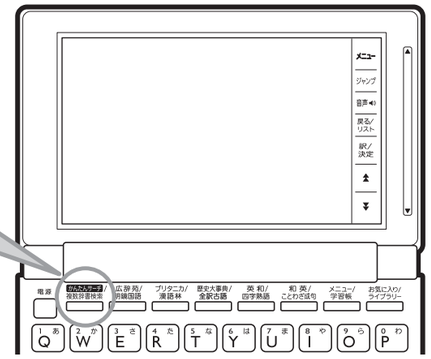


### 1 かんたんサーチ/複数辞書検索 を押す

・かんたんサーチ画面が表示されないときは、もう一度 かんたんサーチ/複数辞書検索 を押します。

### 2 「地図から検索」を２回タッチする

### 3 「おもな世界遺産」を２回タッチする

### 4 「日本」をタッチする

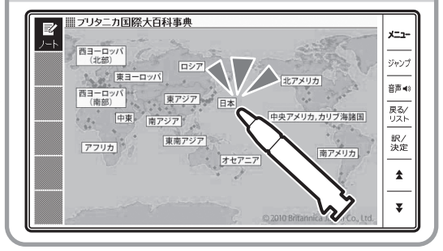


### 5 「白川郷」をタッチする

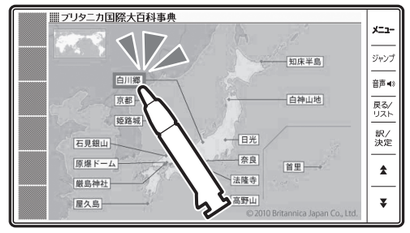


白川郷[シラカワゴウ]
⇨岐阜県北西部, ⇨庄川上流の地域。⇨高山市と⇨白川村にまたがる。大家族制度の名残りである茅ぶきの大きな

・サブパネルに説明が表示されます。
・ 訳／決定 を押すと、メインパネルに説明が表示されます。

### 複数の辞典からことばを調べたいときは ...

手順1の画面で「日本語」または「アルファベット」をタッチして選び、調べたいことばを入力すると、候補の辞典アイコンとことばが表示され複数の辞書から検索することができます（「日本語を調べる」の手順4・5と同じです）。

●くわしい操作については、取扱説明書をご覧ください。